




# Oasis Pro 20 IT®

## Detergente Disinfettante

(Presidio Medico Chirurgico Reg. n° 19311 - Ministero della Salute)

- **Pulizia** - Per la pulizia di tutta l'attrezzatura e di tutte le superfici lavabili
- **Sicurezza** - Presidio Medico Chirurgico ad attività detergente e disinfettante ad elevato spettro d'azione in grado di eliminare germi e funghi.
- **Efficienza** - **Attività disinfettante secondo EN 1650**  
Se lasciato agire per 15 minuti è efficace contro i funghi  
**Attività battericida secondo EN 1276 e EN 13697**  
Se lasciato agire per 5 minuti è efficace contro i batteri

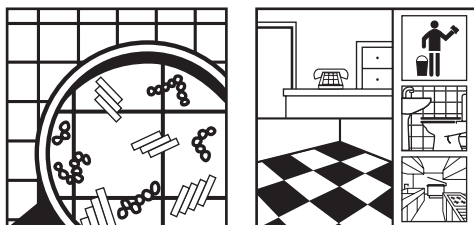

### SICUREZZA

Usare solo diluito, mediante dispenser.  
Non mischiare con nessun altro prodotto!  
Per le informazioni sulla sicurezza, fare riferimento alla scheda di sicurezza ed alle specifiche riportate sull'etichetta del prodotto.

### APPLICAZIONE/CAMPO D'IMPIEGO

Oasis Pro 20 IT® è un detergente disinfettante altamente efficace, in grado di combattere i germi e i funghi su tutte le superfici lavabili quali porte, piastrelle, sanitari piani di lavoro ed attrezzature da cucina.  
Particolarmente indicato in area ospedaliera, case di riposo, ambulatori e strutture pubbliche.

Centro Direzionale Colleoni  
Via Paracelso, 6  
20041 Agrate Brianza (Mi)  
Tel. (039) 6050.1


Società certificata secondo norme  
ISO 9001 e 14001

[www.ecolab.com](http://www.ecolab.com)

### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Stato fisico: Liquido  
Colore: Viola  
Profumo: Fresco  
Contiene:  
Inf. a 5%: alchilpoliglucoside, laurildipropilentrilammina, conservante, colorante, profumo  
Tra 5 e 15%: benzalconiocloruro (composti d'ammonio quaternario)

Valore pH (sol. 1%): 9 circa



### MODALITÀ D'USO

**Sostituzione delle sacche di concentrato:**  
si raccomanda di indossare guanti e occhiali protettivi; aprire lo sportello del vano in cui è conservato il prodotto; rimuovere la sacca vuota svitando il controdado; posizionare la sacca nuova nel dispenser, quindi far scorrere nell'apposita scanalatura; inserire il nipplo nella valvola, quindi serrare in senso orario finché il controdado non scatta in posizione; chiudere lo sportello.

### Applicazione del prodotto:

- **Superfici sovrappavimento:**  
Spruzzare la soluzione pronta all'uso di Oasis Pro 20 IT® direttamente sulla superficie, utilizzando uno schiumatore spray; pulire la superficie con un panno asciutto.

### - Pavimenti:

Immergere l'apposito panno nel secchio della soluzione disinfettante prelevata dal sistema di dosaggio e passare sulla superficie da trattare. Non risciacquare.

### Attività battericida:

15 ml/1 lt, concentrazione del 1,5% per un tempo di contatto di 5 minuti, secondo EN 1276 e EN 13697.

### Attività disinfettante:

15 ml/1 lt, concentrazione del 1,5% per un tempo di contatto di 15 minuti, secondo EN 1650.

Tutte le superfici che vengono a contatto con gli alimenti devono essere risciacquate con acqua e lasciate asciugare all'aria.

### SOSTANZE ATTIVE BIOCIDE

100 g di prodotto contengono: 7,5 g di benzalconiocloruro e 4 g di laurildipropilentrilammina.

### DOSAGGI CONSIGLIATI

Concentrazione 1,5%.

### CONFEZIONE

Cartone da 2 pouches da 2 lt.

### CODICE

9035070

### STOCCAGGIO

Conservare esclusivamente nel contenitore originale ed a temperature inferiori a 35°C.

**SOLO PER USO PROFESSIONALE**